

**SAMSUNG**

**GT-P5100**

# Manual do utilizador





# Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung.

Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

## Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.



- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Aviso**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



**Atenção**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



**Consulte**—páginas com informação relacionado, como por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)



**Seguido de**—a ordem das opções ou menus que deve seleccionar de maneira a realizar o passo seguinte, por exemplo: Na lista de Aplicações, seleccione **Definiç.** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definiç.**, seguido de **Acerca do dispositivo**)



# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.



- DivX®, DivX Certified® e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.

**DIVX**  
**HD**™

- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



**C E 0168 !**



## **ACERCA DO VÍDEO DIVX**

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

## **ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium.



# Índice

## **Montar ..... 11**

Desembalar .....	11
Esquema do dispositivo .....	12
Teclas .....	14
Inserir o cartão SIM ou USIM .....	15
Carregar a bateria .....	16
Inserir um cartão de memória (opcional) .....	19

## **Começar..... 21**

Ligar ou desligar o dispositivo .....	21
Utilizar o ecrã tátil .....	22
Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas .....	25
Descrição do Ecrã principal .....	25
Aceder a aplicações .....	30
Iniciar várias aplicações .....	32
Personalizar o dispositivo .....	33
Introduzir texto .....	39

## **Web e serviços com base GPS ..... 41**

Internet .....	41
Game Hub .....	45
Latitude .....	45
Mapas .....	46
Navegação .....	47
Locais .....	48
Play Store .....	49
Readers Hub .....	50



Samsung Apps .....	50
S Suggest .....	50
YouTube .....	51
Video Hub .....	52
Pesquisa por Voz .....	52
<b>Comunicações .....</b>	<b>53</b>
Efectuar chamadas .....	53
Mensagens .....	63
Google Mail .....	65
E-mail .....	67
Google Talk .....	70
ChatON .....	71
Mensageiro .....	71
Google+ .....	72
<b>Entretenimento .....</b>	<b>73</b>
Câmara .....	73
Leitor de Vídeo .....	81
Galeria .....	84
Editor de fotografias .....	87
Editor de vídeo .....	88
Leitor de Música .....	90
Music Hub .....	94
<b>Informações Pessoais .....</b>	<b>95</b>
Contactos .....	95
S Planner .....	98
Memorando .....	100



<b>Conectividade .....</b>	<b>101</b>
Ligações USB .....	101
Wi Fi .....	103
Wi-Fi Direct .....	106
AllShare Play .....	107
Partilhar rede móvel .....	110
Bluetooth .....	112
GPS .....	114
Ligações VPN .....	115
 <b>Ferramentas .....</b>	 <b>118</b>
Alarme .....	118
Calculadora .....	119
Transferências .....	119
Dropbox .....	120
Os Meus Ficheiros .....	121
Polaris Office .....	123
Google .....	125
Ferramentas do SIM .....	125
Relógio Mundial .....	125
 <b>Definições.....</b>	 <b>126</b>
Aceder às opções de definições .....	126
Wi Fi .....	126
Bluetooth .....	126
Utilização de dados .....	126
Mais definições .....	127
Modo de Bloqueio .....	129
Som .....	129



Visor e luz .....	130
Memória .....	131
Economia de energia .....	131
Bateria .....	131
Gestor de aplicações .....	131
Serviços de localização .....	132
Ecrã bloqueado .....	132
Segurança .....	133
Idioma e introdução .....	134
Cloud .....	137
Cópia de segurança e reposição .....	137
Adicionar conta .....	137
Acessório .....	137
Data e hora .....	138
Acessibilidade .....	138
Opções de programador .....	140
Acerca do dispositivo .....	141
<b>Resolução de problemas.....</b>	<b>142</b>
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>147</b>



# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.



# Esquema do dispositivo


## > Vista frontal

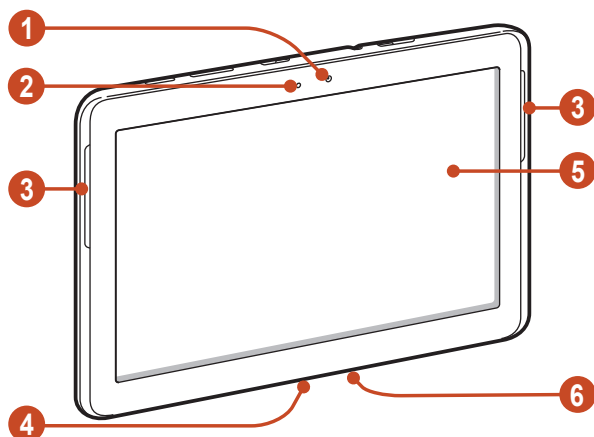

Número	Função
1	Objectiva da câmara frontal
2	Sensor de luz
3	Altifalante
4	Entrada multifunções
5	Ecrã táctil
6	Microfone



## > Vista traseira

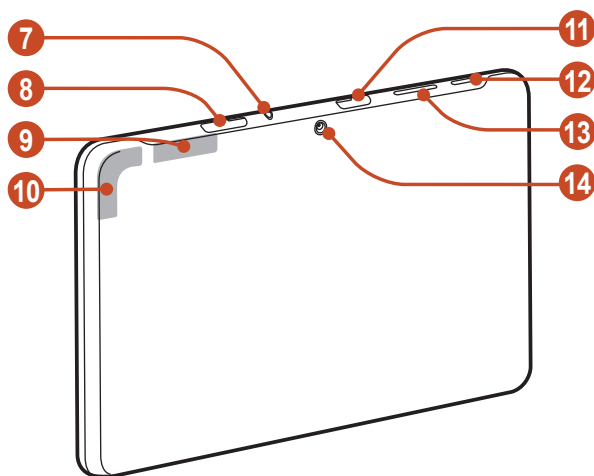



Número	Função
7	Entrada para auricular
8	Ranhura do cartão SIM
9	Antena interna
10	Antena GPS <sup>1</sup>
11	Ranhura para Cartão de Memória
12	Tecla de Ligar/Repôr/Bloquear
13	Tecla de volume
14	Lente da Câmara traseira

1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.



## Teclas

Tecla		Função
	Ligar/Repor <sup>1</sup> / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar). Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar). Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos). Desligar e bloquear o ecrã tátil ou ligá-lo.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.


- 
1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.



## Inserir o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

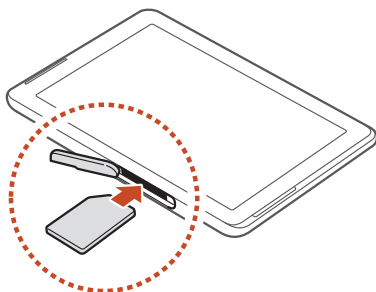

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Se o cartão de memória se alojar na ranhura do cartão SIM, deverá levar o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para que retirem o cartão de memória.
  - A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de cartões MicroSIM ou adaptadores de cartões MicroSIM não autorizados poderão danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.



## Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou no caso de não usar a bateria por um longo período de tempo, deve carregar a bateria. Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através da porta USB de um computador.

Não pode substituir a bateria do dispositivo. Caso surjam problemas com a bateria ou seja necessário substituí-la, leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.




- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo enquanto carrega. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.



- 1 Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.

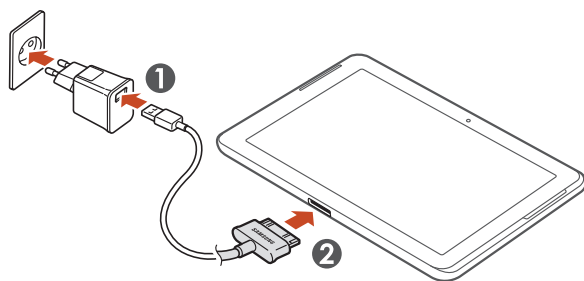

-  Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

- 2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.



- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.



3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.



Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia, e evitar o desperdício. Enquanto carrega, mantenha o dispositivo perto da tomada.

## ➤ Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando as funções em segundo plano, pode usar o dispositivo por mais tempo entre cargas:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspende premindo a Tecla de ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Diminua a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do visor.



## Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. E poderá também corromper a informação contida no cartão de memória.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no seu dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória irá surgir na pasta extSdCard.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

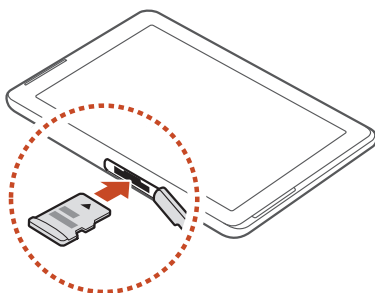




- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura do cartão de memória até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

## ➤ Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.
- 2 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória.
- 5 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

 Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

## ➤ Formatar um cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.



# Começar

## Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar.



Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou crie uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 127



## Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Não pressione o ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita o ecrã táctil entrar em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.



Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

### **Tocar**

Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.




### **Toque sem soltar**

Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.



### **Arrastar**

Toque num item e mova-o para uma nova localização.

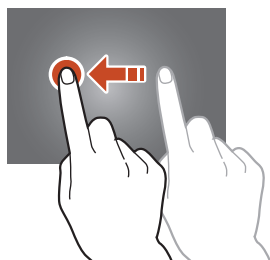




## Toque duplo

Toque rapidamente num item duas vezes.




## Girar

Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.

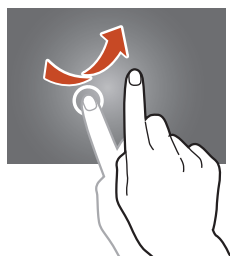

## Beliscar

Coloque dois dedos afastados, e junte-os.

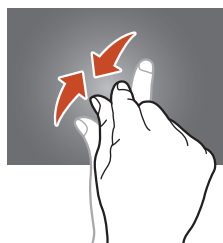

- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã prima a Tecla de ligar/desligar.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo.**



## Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã táctil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã táctil e as teclas manualmente, prima a Tecla de ligar/desligar.

Para os desbloquear, ligue o ecrã pressionando a Tecla de ligar/desligar, toque em qualquer lugar do ecrã, e arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.



Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou cedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo.

► p. 36

## Descrição do Ecrã principal


No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, pra o painel correspondente.



## > Barra sistema

A partir da barra de sistema, ao fundo do ecrã, pode navegar rapidamente pelo ecrã, ver a informação do sistema, e muito mais.



Número	Função
1	Voltar ao ecrã anterior.
2	Voltar ao Ecrã principal. Aceder ao widget de procura Google ou Google Now (toque sem soltar).
3	Abra a lista de aplicações recentes.
4	Inicia a aplicação que especificou como atalho de início rápido. Pode alterar este atalho de início rápido seleccionando <b>Definiç.</b> → <b>Visor e luz</b> → <b>Início rápido</b> .
5	Abrir o painel de mini aplicações.
6	Ver a hora e o estado actual do seu dispositivo. Abrir o painel de notificações.



## > Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	Serviços com base em GPS em utilização
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Ligado ao PC
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria



## › Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque no botão direito do ecrã. Para ocultar o painel, seleccione .

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** active ou desactive a função Wi-Fi. ► p. 103
- **GPS:** active ou desactive a função GPS. ► p. 114
- **Som:** active ou desactive o modo Silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permite ou evita que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Econ. energia:** activa ou desactiva o modo de Economia de energia.
- **Modo Bloqueio:** activa ou desactiva o modo de condução. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear todas as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definiç.** → **Modo do Bloqueio.**
- **Dados móveis:** active ou desactive a ligação de dados.
- **Bluetooth:** active ou desactive a função Bluetooth. ► p. 112
- **Sincron.:** activa ou desactiva a sincronização automática das aplicações.




As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

## › Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.


Pode adicionar um item a uma nova pasta ou move-lo para um novo painel. Toque sem soltar num item e arraste-o para **Criar pasta** ou **Criar página**.

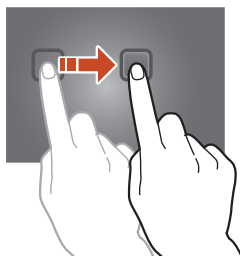






## › Remover um item do ecrã Principal

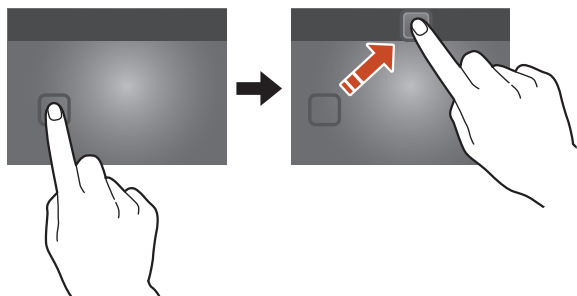Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.



## › Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

- 1 No Ecrã principal, coloque dois dedos no ecrã e junte-os para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
  - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
  - Para adicionar um novo painel, seleccione .
  - Para definir o painel principal do Ecrã principal, seleccione .
  - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
- 3 Seleccione  para voltar ao ecrã anterior.



## ➤ Usar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.






Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets para encontrar um widget.
- 3 Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

## Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

- 1 No Ecrã Principal, seleccione  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Seleccione  para voltar ao ecrã anterior. Seleccione  para voltar ao Ecrã Principal.






- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, toque no canto inferior direito do ecrã para abrir o painel de notificações e seleccione **Rotação do ecrã**.

## › Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1 Na lista de aplicações, seleccione  → **Editar**.

2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.

3 Organizar aplicações:

- Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
- Para adicionar a aplicação a uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
- Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-a para **Criar página**.
- Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.



Quando arrasta o ícone da aplicação para **Informações da aplicação**, pode ver a informação sobre a aplicação.

4 Seleccione **Guardar**.



## › Transferir uma aplicação

1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store** ou **Samsung Apps**.

2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.



Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definiç.** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

## › Desinstalar uma aplicação


1 Na lista de aplicações, seleccione  → **Desinstalar**.

2 Seleccione  num ícone de aplicação e seleccione **OK**.




Pode desinstalar somente as aplicações que transferiu.

## › Aceder a aplicações recentemente usadas

1 Seleccione  para ver as aplicações que utilizou recentemente.

2 Seleccione uma aplicação.


## Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, seleccione  enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.



## › Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

- 1 Seleccione  → **Gest. tarefas** → **Aplicações activas**.  
O gestor de tarefas inicia e exibe todas as aplicações activas.
- 2 Controle as aplicações activas:
  - Para alternar entre aplicações, seleccione uma da lista.
  - Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
  - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds.**

## Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.


### › Alterar o idioma do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.
- 2 Seleccione um idioma.

### › Ligar ou desligar os tons de toque

Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Som** → **Sons de toque**.

### › Ajustar o volume do dispositivo

- 1 Prima a Tecla de volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.






## ➤ Alterar o tom de toque de chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Som** → **Tom de toque dispositivo**.
- 2 Seleccione um tom de toque → **OK**.

## ➤ Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Toque no canto inferior direito do ecrã para abrir o painel de notificações, e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione  ou .
- Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar .

## ➤ Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar na área vazia.
- 2 Seleccione **Definir fundo** → **Ecrã principal** → uma pasta de imagem → uma imagem.

## ➤ Alterar o tipo de letra do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Estilo do tipo de letra**.
- 2 Seleccione uma fonte.



## › Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo inclui um sensor de luz, que detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho do visor automaticamente. Pode também definir o brilho do visor manualmente.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

### Defina o seu dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Seleccione a caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Seleccione **OK**.  
O dispositivo irá aumentar o brilho em ambientes com muita luz e diminuir o brilho em ambientes mais escuros automaticamente.

### Ajustar o brilho manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para a esquerda ou direita.
- 4 Seleccione **OK**.



## › Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o seu dispositivo activando a função de bloqueio de ecrã.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.


## Defina um desbloqueio de detecção de rosto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.
- 2 Seleccione **Seguinte** → **Configur** → **Continuar**.
- 3 Ajuste o dispositivo de maneira a que a sua face fique no interior da figura.
- 4 Quando a sua face for correctamente capturada, seleccione **Continuar**.
- 5 Complete the setup of the backup PIN or pattern.

## Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.



- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
  - 5 Conclua a configuração do PIN da cópia de segurança.
-  Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã com um PIN de segurança.

## Definir um PIN de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

## Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

## ► Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.





- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

## ► Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM.**
- 2 Seleccione **Iniciar sessão.**  
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta.**
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar.**
- 4 Arraste a barra deslizante no cimo do ecrã.
- 5 Adicionar destinatários:
  - Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
  - Seleccione os números de telefone da lista de contactos, seleccionando **Contactos.**
- 6 Seleccionar **Mensagem de alerta.**
- 7 Introduza a mensagem de texto que será entregue aos destinatários e seleccione **OK.**
- 8 Seleccione **Guardar.**




## Introduzir texto

Pode inserir texto dizendo palavras para o microfone, seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

### › Alterar o método de introdução de texto

Selecione  na barra do sistema e selecione um método de introdução de texto.


### › Introduza texto com a função de introdução de voz Google

- 1 Para adicionar idiomas de introdução para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.
- 2 Diga o seu texto para o microfone.
- 3 Quando terminar, selecione **Toque para colocar em pausa**.


### › Introduzir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

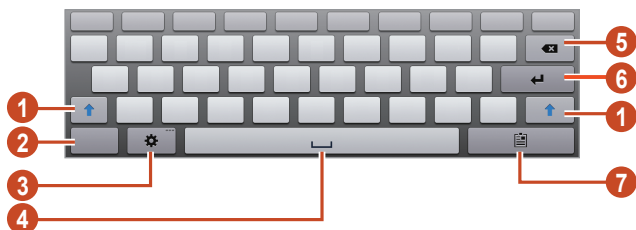





Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterar os modos de introdução de texto.
3	Aceder às definições do teclado. Toque sem soltar  para alterar para o modo de Escrita manual ou para introduzir texto por voz.
4	Introduzir um espaço.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Adicione um item da área de transferência.

## › Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Toque sem soltar numa passagem do texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto a ser copiado.
- 3 Seccione **Cortar** ou **Copiar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
- 5 Seccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.



# Web e serviços com base GPS



Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

## Internet


Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.


### ► Procurar numa página web

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo do URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

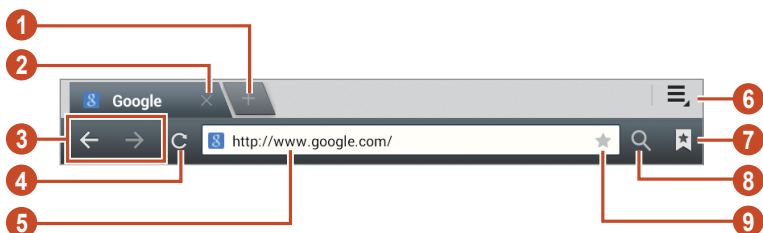





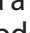



Número	Função
1	Abrir uma nova janela.
2	Feché o separador actual.






Número	Função
3	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
4	Recarregue a página web actual. Enquanto o dispositivo carrega as páginas web, este ícone altera para  .
5	Introduza o endereço de uma página web ou uma palavra-chave.
6	Aceder às opções do browser web.
7	Ver os seus favoritos, páginas guardadas, e histórico recente da Internet.
8	Activar o campo URL.
9	Adicionar a página web actual aos Favoritos.

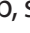Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para abrir uma nova janela, seleccione  → **Nova separador.**
- Para abrir uma nova janela, sem guardar os dados de navegação, seleccione  → **Novo separ. incógnito.**
- Para adicionar um atalho da página web actual ao Ecrã principal, seleccione  → **Adicionar atalho ao ecrã principal.**
- Para enviar um endereço web para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar página.**
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione  → **Local. na pág.**
- Para alterar para a vista de ambiente de trabalho, seleccione  → **Ver página Web normal.**
- Para guardar a página web actual para a ler offline, seleccione  → **Guardar para leitura offline.** Pode visualizar as páginas guardadas seleccionando  → **Páginas guard.**




- Para ver o histórico das suas transferências, seleccione  → **Transferências**.
- Para imprimir a página web através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do browser, seleccione  → **Definições**.

## ➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.  
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Seleccione um resultado da pesquisa.

## ➤ Adicionar páginas web aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
- 3 Seleccione ★.
- 4 Introduza um nome para o Favorito e seleccione **OK**.

Para ver os seus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:


- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir em separador novo**.




- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

## ► Transferir um ficheiro da Internet


Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.

 Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

 Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

## ► Ver o seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Seleccione uma página web para aceder.



## Game Hub

Saiba como aceder e transferir jogos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Game Hub**.
- 2 Seleccione um serviço de jogos.
- 3 Procure e transfira jogos da loja online.




Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

## Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.  
O dispositivo junta automaticamente a Latitude.
- 2 Seleccione  → **Adicionar amigos** → uma opção.
- 3 Seleccione um amigo ou insira um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.





# Mapas

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.







- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 114






## ➤ Procurar uma localização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.  
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Seleccione **Pesquisar mapas**.
- 3 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .  
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione uma localização para ver os detalhes.




Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **Resultados de pesquisa**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione . Para alterar para a vista de bússola do mapa, que faz com que a orientação mude quando move o dispositivo, seleccione .
- Para procurar um local perto de si, seleccione .
- Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .



- Para adicionar níveis com informação adicional ao mapa ou alterar o modo de visualização, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local, seleccione ★ ou  → **Adicionar estrela**.
- Para guardar um mapa para visualização offline, seleccione  → **Disponibilizar off-line**. Para ver o mapa guardado, seleccione  → **Os Meus Locais** → **OFF-LINE**.
- Para obter cupões de lojas próximas, seleccione  → **Ofertas**.

## ► Obter direcções para um destino específico

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.  
Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione  → uma opção.
- 4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **Ir**.  
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
- 5 Quando terminar, seleccione  → **Limpar mapa**.

## Navegação

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.





- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
  - **Indicar destino:** insira o seu destino por voz.
  - **Introduzir destino:** introduza o seu destino através do teclado virtual.
  - **Contactos:** seleccione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
  - **Locais com estrela:** seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.
- 3 Instale o software necessário, e utilize as funções de navegação.

## Locais

Saiba como procurar comércio e atracções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Local**.
  - 2 Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.
  - 3 Seleccione uma categoria.  
O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
  - 4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
-  Pode adicionar mais categorias, seleccionando  → **Adicionar pesquisa**.



## Play Store

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. O Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

### › Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo. Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

### › Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um item.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.



## Readers Hub

Saiba como aceder a vários materiais de leitura.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Readers Hub**.
- 2 Seleccione um tipo de material de leitura.
- 3 Procure e transfira material de leitura da loja online.

## Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma mais fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis, à sua disposição, e melhore a vida do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou o panfleto da Samsung Apps.

## S Suggest

Pode encontrar e transferir as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung. Na lista de aplicações, seleccione **S Suggest**.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



# YouTube


Saiba como ver e carregar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## ▶ Reproduzir um vídeo

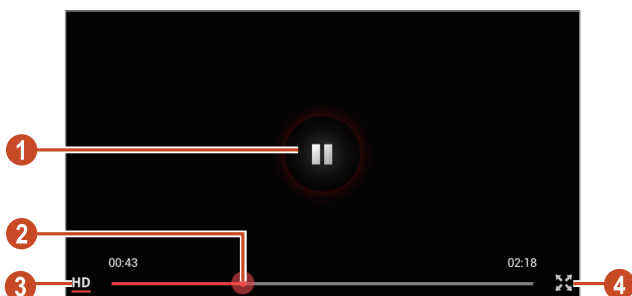

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Alterar a qualidade do visor.
4	Reproduza o vídeo em ecrã total.




## ► Transferir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
  - 2 Seleccione **CONTA**.
  - 3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.  
Ou, pode seleccionar **Adicionar conta** e crie uma conta para iniciar sessão no YouTube.
  - 4 Seleccione  → uma categoria → um vídeo.
-  Se estiver a carregar um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para carregar um vídeo.
- 5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

## Video Hub


Saiba como aceder a vídeos.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Video Hub**.
- 2 Seleccione uma categoria.
- 3 Procurar e aceder a vídeos.

## Pesquisa por Voz

Saiba como procurar na Internet por voz.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa por Voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave para o microfone.  
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.





# Comunicações



## Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

### > Efectuar uma chamada


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
  - 2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.  
Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione **Cham. vídeo**.
  - 3 Seleccione **Terminar** para terminar a chamada.
-  • Pode guardar números que marca frequentemente na lista de contactos. ► p. 95
  - Para aceder rapidamente ao registo de chamadas para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

### > Atender uma chamada

- 1 Durante o receber de uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
-  Para silenciar o tom de toque, prima a Tecla de volume.
- 2 Seleccione **Terminar** para terminar a chamada.



## › Rejeitar uma chamada



Durante uma chamada a receber, selecione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem para o chamador quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição ao fundo do ecrã para cima.



Pode seleccionar uma de várias mensagens predefinidas ou criar as suas próprias mensagens. ► p. 59

## › Efectuar uma chamada internacional

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar  para inserir o carácter +.
- 2 Introduza um número completo (indicativo do país, da área e o número de telefone).
- 3 Selecione  para marcar o número.

## › Utilizar um auricular


Ligue um auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas de forma conveniente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.





## ► Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode utilizar as seguintes opções durante uma chamada de voz:

- Para ajustar o volume da voz, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera, seleccione **Retomar**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para atender uma segunda chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior quando soar o tom de toque de chamada em espera. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para parar abrir o teclado, seleccione **Teclado**.




Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de dispositivo normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Interc.** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para abrir a lista de contactos, seleccione **Contactos**.
- Para criar um memorando, seleccione  → **Memorando**.
- Para ligar a chamada actual à chamada colocada em espera, seleccione  → **Transferir**. Será desligado de ambas as partes.



## ► Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para alternar entre a objectiva frontal e traseira da câmara, seleccione **Trocar câmara**.
- Para parar abrir o teclado, seleccione **Teclado**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, seleccione **Ocultar**.
- Para seleccionar uma imagem alternativa para ser mostrada às outras pessoas, seleccione  → **Imagem a enviar**.
- Para capturar a imagem do outro chamador, seleccione **Capturar**.
- Para gravar um vídeo da imagem do outro chamador, seleccione **Gravar**.



É ilegal em vários países gravar uma chamada sem consentimento. Peça sempre permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

## ► Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retomar a chamada, toque no botão direito do ecrã para abrir o painel de notificações, e seleccione a notificação de chamada perdida.

## ► Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números.

- I** Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada**.




- 2 Arraste o botão de **Modo de rejeição automática** para a direita.
- 3 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeite chamadas dos números de telefone da lista de rejeição automática.

- 4 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 5 Seleccione **+**.
- 6 Introduza um número e seleccione **Guardar**.  
Pode definir critérios para o número.
- 7 Para adicionar mais números, repita os passos 5 a 6.

## ► Activar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo irá bloquear todas as chamadas para números que não estejam guardados na lista FDN do seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa**.
- 2 Seleccione **Activar FDN**.
- 3 Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos.



## › Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede que envia as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir esta função separadamente para diversas condições.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições** → **Definições de chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.


2 Seleccione uma condição.

3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

As suas definições serão enviadas para a rede.

## › Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.


2 Seleccione uma opção de barramento de chamadas.

3 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.

As suas definições serão enviadas para a rede.

## › Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.



## ► Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo de suas chamadas e mensagens filtradas por tipo.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → **Registos**.


2 Seleccione  → **Ver por** → uma opção.

3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista de contactos ou à lista de rejeição.

## ► Personalizar as definições de chamada

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** →  → **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Definições de chamada → Rejeição de chamada	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos, automaticamente. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeição automática.
Definições de chamada → Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
Definições de chamada → Tons toque e tons teclado → Tom de toque dispositivo	Seleccionar um toque para alertas de chamadas recebidas.



Opção	Função
Definições de chamada → Tons toque e tons teclado → Vibração do dispositivo	Adicionar ou seleccionar um padrão de vibração.
Definições de chamada → Tons toque e tons teclado → Vibração de chamada	Definir o dispositivo para vibrar e tocar para alertá-lo para chamadas a receber.
Definições de chamada → Tons toque e tons teclado → Tons das teclas	Definir o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
Definições de chamada → Alerta de chamada	Defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
Definições de chamada → Tecla alimentação termina chamadas	Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a Tecla de ligar/desligar.
Definições de chamada → Defs. acessório p/ chamada → Atendimento automático	Defina se o dispositivo deve atender ou não automaticamente, após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).



Opção	Função
Definições de chamada → Defs. acessório p/ chamada → Temporiz atendimento auto	Seleccione o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de atender a chamada.
Definições de chamada → Defs. acessório p/ chamada → Condições cham. efectuada	Defina para permitir efectuar chamadas através do auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
Definições de chamada → Defs. acessório p/ chamada → Tipo de chamada efectuada	Seleccione o tipo de chamadas efectuadas para usar o auricular Bluetooth.
Definições de chamada → Aumentar volume no bolso	Defina o dispositivo para intensificar o tom de toque e a vibração quando o dispositivo estiver fechado em algum local, como por exemplo numa mala ou num bolso.
Definições de chamada → Desvio de chamadas	Defina para enviar as chamadas a receber para um número específico.
Definições de chamada → Definições adicionais → ID do chamador	Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
Definições de chamada → Definições adicionais → Barramento de chamadas	Defina para restringir chamadas por tipo de chamada.



Opção	Função
Definições de chamada → Definições adicionais → Chamada em espera	Defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber durante uma chamada.
Definições de chamada → Definições adicionais → Remarcação automática	Defina para remarcar automaticamente uma chamada sem ligação ou que tenha sido desligada.
Definições de chamada → Definições adicionais → Números de marcação fixa	Active o modo FDN para evitar que sejam efectuadas chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN do cartão SIM ou USIM.
Definições de chamada → Definições adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um indicativo (área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Definições de chamada de vídeo → Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser apresentada à outra pessoa.
Definições de chamada de vídeo → Vídeo próprio na chamada recebida	Defina para mostrar a sua imagem ao vivo à outra pessoa.



Opção	Função
Definições de chamada de vídeo → Utilizar opções de falha ao ligar	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente no caso de uma chamada de vídeo falhar a ligação.
Correio de voz → Serviço de correio de voz	Selecione uma operadora para o serviço de correio de voz.
Correio de voz → Definições correio voz	Introduza o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
Correio de voz → Tom de toque	Selecionar um toque para alertá-lo para novas chamadas de correio de voz.
Correio de voz → Vibrar	Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
Definições de chamadas de Internet → Contas	Configure as suas contas para serviços de chamadas IP.
Definições de chamadas de Internet → Utilizar cham. Internet	Defina o dispositivo para utilizar serviços de chamadas IP. Serviços de chamadas IP são fornecidos apenas através de Wi-Fi.

## Mensagens





Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.










Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.



## ➤ Enviar uma SMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
- 2 Adicionar destinatários:
  - Introduza os números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione os números de telefone da lista de contactos seleccionando .
- 3 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.  
Para inserir ícones expressivos, seleccione  → **Inserir risonho**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione .

## ➤ Enviar uma mensagem MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
- 2 Adicionar destinatários:
  - Introduza números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail da lista de contactos seleccionando .
-  Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa MMS.
- 3 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.  
Para inserir ícones expressivos, seleccione  → **Inserir risonho**.
- 4 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 5 Seleccione  → **Adicionar assunto** e introduza um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .




## › Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.  
As suas mensagens estão agrupadas por contacto e são mostradas como tópico da mensagem.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Seleccione uma MMS para ver mais detalhes.

## › Ouvir uma mensagem de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar uma mensagem, quando você não poder atender.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar .
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve guardar o número do servidor de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.

## Google Mail



Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do servidor de webmail Google Mail™.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.




## ➤ Enviar um e-mail







- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione o campo de destinatário para introduzir um endereço de e-mail.
- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
- 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione **ENVIAR**.

 Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.










## ➤ Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione direita ou esquerda.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para procurar uma mensagem, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .



- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione  → **Alterar etiquetas.**
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida.**
- Para assinalar a mensagem como importante, seleccione  → **Marcar como importante.**
- Para ocultar a mensagem, seleccione  → **Desactivar som.**  
Para ver as mensagens ocultas, seleccione **Todo o correio** da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, seleccione  → **Denunciar spam.**
- Para actualizar a lista de mensagens, seleccione  → **Actualizar.**
- Para personalizar as definições de cada etiqueta, seleccione  → **Gerir etiquetas.**
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições.**



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

## E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.





### › Configurar uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte**. Para introduzir os detalhes da conta, manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.




Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, pode alternar entre elas. Seleccione o nome de uma conta, no topo do ecrã, e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

## › Enviar um e-mail














- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .
  - 2 Adicionar destinatários:
    - Introduza endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
    - Seleccione endereços de e-mail da lista de contactos e seleccione .
  - 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
  - 4 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
  - 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
  - 6 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.
-  Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

## › Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.



Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione  → **Mover**.
- Para guardar a mensagem no dispositivo, seleccione  → **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada nos **Os Meus Ficheiros** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para ordenar as mensagens, seleccione  → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização da lista de mensagens, seleccione  → **Modo de visualização**.
- Para imprimir a mensagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para guardar o endereço de e-mail dos destinatários na lista telefónica como um grupo de contactos, seleccione  → **Guardar como grupo**.
- Para eliminar todas as mensagens, seleccione  → **Apagar tudo**.
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições**.
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexos → .



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.



# Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google Talk™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Definir o seu estado

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione uma conta Google.
- 3 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.





## › Adicionar um contacto à sua lista de amigos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk** →
- 2 Introduza endereços de e-mail de amigos, e seleccione **CONCLUÍDO**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

## › Iniciar uma conversa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um contacto na lista de amigos.  
O ecrã de conversação é aberto.



- 3 Introduza e envie a sua mensagem.
  - Para adicionar mais contactos à conversa, seleccione  → **Adicionar ao chat**.
  - Para usar o chat por vídeo, seleccione .
  - Para usar o chat por voz, seleccione .
- 4 Seleccione  → **Terminar chat** para terminar a conversa.

## ChatON

Saiba como usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que possua um número de telefone móvel.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **ChatON**.



Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

## Messenger

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.



Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

- 2 Introduza e envie a sua mensagem.




## Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotos.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione  → uma função da rede social.



# Entretenimento

## Câmara


Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos.








- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

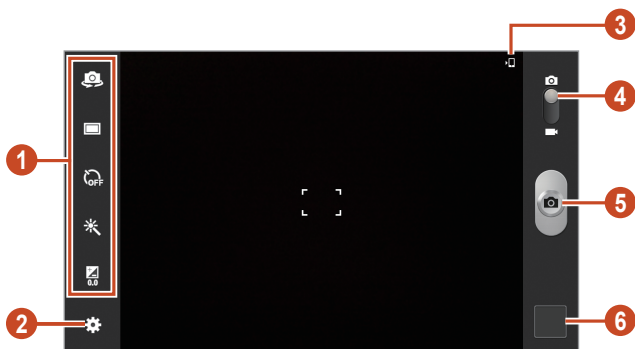
### › Tirar uma fotografia

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.









Número	Função
1	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : alternar para a câmara frontal para tirar uma foto de si mesmo.</li> <li>•  : alterar o modo de fotografia. ► p. 76</li> <li>•  : seleccione o tempo de espera antes da câmara tirar uma fotografia.</li> <li>•  : aplique um efeito especial.</li> <li>•  : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho.</li> </ul> <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 81</p>
2	Alterar as definições da câmara.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
5	Tirar uma fotografia.
6	Ver as fotografias que tirou.

3 Seleccione  para tirar uma fotografia.  
A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.


- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a fotografia para outras pessoas, seleccione .



- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides.** Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a fotografia, seleccione .
- Para registar os rostos da fotografia como etiquetas de rosto, seleccione  → **Etiqueta de rosto.** ► p. 85
- Para adicionar uma fotografia à área de transferência, seleccione  → **Copiar para bloco de notas.**
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a esquerda.**
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione  → **Rodar para a direita.**
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione  → **Recortar.**
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione  → **Editar.** ► p. 87
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione  → **Definir como.**
- Para enviar a fotografia para uma pessoa cujo rosto esteja etiquetado na mesma, seleccione  → **Partilha de foto de amigo.**
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione  → **Mudar nome.**
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activado, seleccione  → **Pesquisar dispositivos próximos.**
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione  → **Detalhes.**




## › Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione  → **Modo de disparo** → uma opção.


Opção	Função
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.
Partilha de foto de amigo	Defina o dispositivo para reconhecer o rosto da pessoa que etiquetou na fotografia e enviá-la para essa mesma pessoa.
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.

## › Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Tire fotografias a si mesmo através da câmara frontal.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 76
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.



Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.</li> <li>• A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.</li> </ul>
Qualidade de imagem	Defina um nível de qualidade para as suas fotografias.
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.



## ➤ Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.
- 3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.



Número	Função
1	<p>Utilize os atalhos da câmara de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.</li><li>•  : alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).</li><li>•  : seleccione o tempo de espera antes da câmara de vídeo iniciar a gravação de um vídeo.</li><li>•  : aplique um efeito especial.</li><li>•  : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho.</li></ul> <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 81</p>
2	<p>Alterar as definições da câmara de vídeo.</p>




Número	Função
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Ver os vídeos que gravou







4 Selecione  para começar a gravar.

5 Selecione  para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.

 A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, selecione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas, selecione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, selecione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar o vídeo, selecione .
- Para alterar o nome de um ficheiro, selecione  → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, selecione  → **Detalhes**.



## ► Ajuste as definições da câmara de vídeo


Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Qualidade de vídeo	Defina um nível de qualidade para os seus vídeos.
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.



## › Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, seleccione  → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.  
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

## Leitor de Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeo.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

## › Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo.



### 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

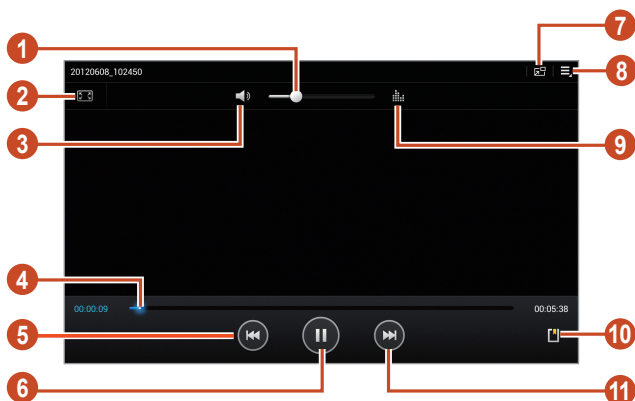

Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Alterar o rácio do ecrã de vídeo.
3	Silenciar o som.
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
6	Pausar a reprodução. Seleccionar para retomar a reprodução.
7	Reduzir o tamanho do ecrã de vídeo. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.



Número	Função
8	Reproduzir o vídeo num dispositivo com certificado DLNA.
9	Selecione um efeito de som.
10	Inserir um favorito.
11	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, seleccione  para aceder às opções seguintes:

- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Cortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para editar o vídeo com o editor de vídeo, seleccione **Criador de Vídeo**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione **Tempo definido para desligar vídeo automaticamente**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activado, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.



# Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.








- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

## › Ver uma imagem











1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a imagem para outras pessoas, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a imagem, seleccione .
- Para registar os rostos da fotografia como etiquetas de rosto, seleccione  → **Etiqueta de rosto**. ► p. 85
- Para adicionar a imagem à área de transferências, seleccione  → **Copiar para bloco de notas**.



- Para rodar a imagem no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a esquerda.**
- Para rodar a imagem no sentido horário, seleccione  → **Rodar para a direita.**
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione  → **Recortar.**
- Para editar a imagem com o editor de imagem, seleccione  → **Editar.** ► p. 87
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione  → **Definir como.**
- Para enviar a fotografia para uma pessoa cujo rosto esteja etiquetado na mesma, seleccione  → **Partilha de foto de amigo.**
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione  → **Mudar nome.**
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activado, seleccione  → **Pesquisar dispositivos próximos.**
- Para ver os detalhes da imagem, seleccione  → **Detalhes.**



As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

## ► Etiquetar um rosto numa imagem

Saiba como etiquetar rostos nas suas imagens para efectuar chamadas, enviar mensagens e publicar mensagens nas redes sociais com os atalhos de etiquetas de rosto.




O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luminosidade ou acessórios que o sujeito possa usar.



1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria.**

2 Seleccione uma imagem.



- 3 Seleccione  → **Etiqueta de rosto** → **Ligar**.  
Os rostos reconhecidos surgem na moldura. Se os rostos não forem reconhecidos automaticamente, toque sem soltar na área de rosto para adicionar uma moldura manualmente.
- 4 Seleccione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
- 5 Seleccione o nome da pessoa na lista de contactos.  
O contacto é interligado ao rosto na imagem. Quando a etiqueta de rosto surge com um nome, seleccione a etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis.

## ▶ Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone ).
- 3 Seleccione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ▶ p. 81




Durante a reprodução, seleccione  para aceder às opções seguintes:



- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Cortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para editar o vídeo com o editor de vídeo, seleccione **Criador de Vídeo**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activado, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.




# Editor de fotografias

Pode editar imagens e aplicar vários efeitos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Editor de fotografias**.
- 2 Seleccione uma imagem, ou seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.  
Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Tirar fotografia**.
- 3 Seleccione **Seleccção** → **OK**.
- 4 Desenhe um bordo em volta da área que pretende seleccionar, e seleccione **Concluído**.
  - Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione **Seleccção**.
  - Para editar o bordo da selecção, seleccione , , ou . Se seleccionou **Magnético** ou **Pinc.**, pode ajustar o tamanho do bordo seleccionando **Tamanho de selecção**.
  - Para reverter a selecção, seleccione **Inverter**.
- 5 Edite a imagem com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
Rodar	Rode ou gire a imagem.
Redimensionar	Redimensione a imagem arrastando o rectângulo ou seleccione <b>100%</b> → uma opção.
Recortar	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
Cor	Aplicar um efeito de cor.
Efeito	Aplicar um efeito de filtro.
Ferramentas	Utilizar ferramentas adicionais.
	Desfazer a última acção.
	Refazer a última acção.



- 6 Quando terminar, seleccione .
- 7 Introduza um nome para a imagem e seleccione **OK**.


## Editor de vídeo

Pode editar vídeos e aplicar vários efeitos.

### › Criar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Editor de vídeo**.
- 2 Seleccione **Novo**.
- 3 Seleccione um tema de moldura.
- 4 Seleccione uma categoria.
- 5 Toque sem soltar num ficheiro e arraste-o para o fundo do ecrã.
  - Para definir o período de tempo que uma imagem surge, seleccione a miniatura, e arraste o bordo direito ou esquerdo da miniatura.
  - Para eliminar imagens ou vídeos, toque sem soltar um item e arraste-o para a reciclagem.
  - Para reorganizar imagens ou vídeos, toque sem soltar num item e arraste-o para a nova localização.
  - Para adicionar uma legenda a uma imagem ou vídeo, arraste a miniatura de maneira a colocar a linha amarela no ponto desejado, e seleccione **T** na pré-visualização da imagem.




- 6 Seleccione **Transição** e arraste uma opção de efeito para um ícone de efeito de transição entre imagens ou vídeos.
- 7 Quando terminar, seleccione  → **Exportar**.
- 8 Seleccione uma opção de resolução.
- 9 Introduza um nome para o vídeo e seleccione **OK**.

## › Recorte um segmento do vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.
- 2 Seleccione uma miniatura.
- 3 Mova a barra de início para o local onde pretende que o recorte comece.
- 4 Mova a barra de fim para o local onde pretende que o recorte termine.
- 5 Guardar o vídeo editado.

## › Dividir um vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.
- 2 Seleccione uma miniatura.
- 3 Arraste a miniatura ao fundo do ecrã para colocar a linha amarela.
- 4 Seleccione .
- 5 Guardar o vídeo editado.



## ➤ Aplicar um efeito de vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.
- 2 Arraste a miniatura ao fundo do ecrã para colocar a linha amarela.
- 3 Selecciona **Efeito** → uma opção de efeito.
- 4 Guardar o vídeo editado.

## Leitor de Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

## ➤ Adicionar ficheiros de música ao dispositivo


Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 41
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 101
- Transfira a partir de um PC com Windows Media Player. ► p. 102
- Receber via Bluetooth. ► p. 114



## ➤ Reproduzir música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Seleccione a imagem de álbum para abrir o ecrã do leitor de música.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

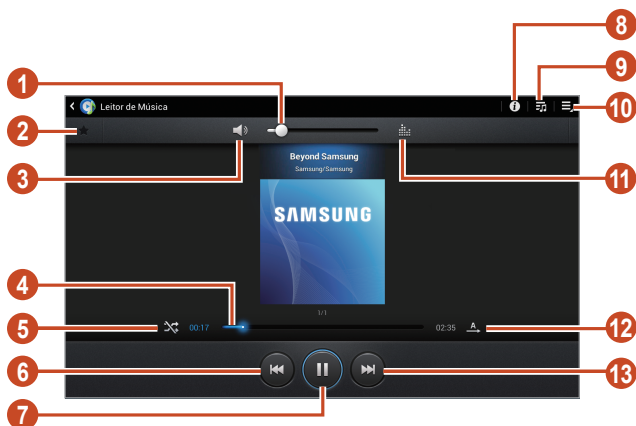

Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Adicionar aos favoritos.
3	Silenciar o som.
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Modo Aleatório activo.
6	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).



Número	Função
7	Pausar a reprodução. Seleccione ► para retomar a reprodução.
8	Ver detalhes da música.
9	Abrir a lista de reprodução.
10	Aceder à opções de música.
11	Seleccione um efeito de som.
12	Alterar o modo de repetição.
13	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).




Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, seleccione ☰ para aceder às opções seguintes:


- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Ad. lis. Repr.**
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque, seleccione **Definir como**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activado, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.



## ➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione  → **Lista reprodução nova**.
- 3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione uma categoria de música.
- 5 Seleccione os ficheiros a incluir e seleccione **Concluir**.

## ➤ Personalizar as definições do leitor de música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Avançado → SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Avançado → Velocidade de reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Avançado → Letras	Defina para exibir a letra da música durante a reprodução.
Avançado → Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, na biblioteca de músicas.



## Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e adquirir as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzi-las.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Music Hub**.
- 2 Procure, pré-visualize ou adquira as suas músicas favoritas.




# Informações Pessoais


## Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail, e muito mais dos seus contactos.

### › Criar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione uma localização de memória.
- 3 Introduza informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para guardar o contacto.









Para criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccione .

### › Localizar um contacto


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.

Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- Para enviar uma SMS ou MMS, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar as informações do contacto, seleccione .




## › Definir um número de marcação rápida

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Definição de marcação rápida**.
- 3 Seleccione um número de localização → um contacto.



Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

## › Criar um cartão de visita


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione o seu nome no topo da sua lista de contactos.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita para outras pessoas seleccionando  → **Partilhar cartão de visita por**.

## › Criar um grupo de contactos


Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar mensagens simultaneamente para todo o grupo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos** → .
- 2 Introduza um nome e personalize as definições para o grupo.
- 3 Adicione membros ao grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.




## › Copiar um contacto

### Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir**.


### Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.

## › Importar ou exportar um contacto


Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento USB do dispositivo ou um cartão de memória.

### Importar ficheiros de contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.




## Exportar contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

## S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar as suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.

### > Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um tipo de evento no cimo do ecrã.
- 4 Introduza os detalhes do evento e seleccione **Guardar**.

### > Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione um modo de visualização.
  - **Ano**: todos os meses do ano
  - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
  - **Semana**: blocos horários para os dias de uma semana completa
  - **Dia**: blocos horários de um dia completo



- **Lista:** uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico
- **Tarefa:** uma lista de tarefas




Pode também alterar o modo de visualização, colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou juntando-os.

## > Ver um evento ou tarefa




1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione uma data no calendário.

- Para se mover para um dia específico, seleccione  → **Ir para** e insira a data.
- Para se mover para a data de hoje, seleccione **Hoje**.

3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



Pode enviar o evento a outras pessoas seleccionando , → **Partilhar via** ou seleccionando  → .

## > Parar um alarme de evento ou de tarefa

Se definir um lembrete para um evento ou tarefa do calendário, um alarme irá soar à hora específica.

1 Toque no botão direito da barra de sistema para abrir o painel de notificações.

2 Seleccione a notificação do evento.

3 Seleccione um evento para ver mais detalhes.


Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.



# Memorando

Saiba como gravar informação importante e a ve-la mais tarde.











## › Criar um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o texto do memorando.
- 4 Seleccione **Concluído**.

## › Ver um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para eliminar o memorando, seleccione  → .
- Para alterar a cor de fundo, seleccione  → .
- Para proteger o memorando da eliminação acidental, seleccione  → .
- Para imprimir o memorando através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → . O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para enviar o memorando para outras pessoas, seleccione  → .



# Conectividade

## Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.



Não desligue o cabo USB do computador enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder os dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados, ligue o cabo USB directamente na porta USB do computador. As transferências de dados podem falhar se utilizar um hub USB.

### › Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página web da Samsung.



O Samsung Kies corre tanto em computadores Windows como Macintosh.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB. O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.



## › Ligar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronizar os ficheiros de música.

## › Ligado como dispositivo de multimédia

Pode ligar o seu dispositivo a um computador e aceder aos ficheiros de multimédia guardados no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Toque no botão direito ao fundo da ecrã para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## › Ligado como um dispositivo de câmara

Pode ligar o seu dispositivo a um computador como se fosse uma câmara e aceder aos ficheiros do seu dispositivo.



Utilize este modo de ligação USB quando o seu computador não for compatível com o protocolo de transferência de multimédia (MTP) ou não tiver instalada a drive para o seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
- 2 Toque no botão direito ao fundo da ecrã para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Câmara (PTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.



## Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

### ► Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** e arraste o botão **Wi Fi** para a direita.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

### ► Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi**.  
O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
- 2 Seleccione um PA.
- 3 Introduza a palavra-passe para o PA (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **Ligar**.




## ➤ Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.


## ➤ Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

### Ligar-se com um botão WPS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione  → **Botão de difusão WPS**.
- 3 Prima o botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

### Ligar-se com um WPS PIN


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione  → **Introdução do PIN WPS**.
- 3 No PA, introduza o PIN do seu dispositivo.



## ➤ Defina as configurações de IP estático

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce das **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Alterar as definições do IP.
- 6 Seleccione **Ligar**.

## ➤ Personalizar as definições de Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi** →  → **Avançado**.
- 2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Definir se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Inactivo.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC.
Endereço IP	Ver o endereço IP.




## Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de um PA.

### › Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Pesquisar**.
- 3 Seleccione um dispositivo.  
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

### › Enviar dados por Wi-Fi

- 1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.  
 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e seleccione outro dispositivo.


### › Receber dados através de Wi-Fi

Quando recebe dados, estes são guardados automaticamente no seu dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.



## AllShare Play

Saiba como usar o serviço AllShare Play que lhe permite reproduzir conteúdos guardados em vários dispositivos através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro em qualquer dispositivo para outro dispositivo ou servidor de armazenamento web através do AllShare Play.


Para usar o serviço AllShare Play, deve iniciar sessão na sua conta Google e Samsung e registar dois ou mais dispositivos como servidores de ficheiros. Os métodos de registo disponíveis poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes sobre como usar o AllShare Play, seleccione  →

### Perguntas mais frequentes.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## ► Enviar um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa junto de um ficheiro.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web para guardar o ficheiro.

## ► Partilhar um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa junto de um ficheiro.
- 4 Seleccione  e seleccione uma página de uma rede social.



## ➤ Reproduzir um ficheiro num dispositivo remoto



- Os formatos de ficheiros compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia devido à ligação de rede.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa junto de um ficheiro.
- 4 Seleccione
- 5 Seleccione um dispositivo para usar como um leitor de multimédia.
- 6 Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

## ➤ Gira os conteúdos num servidor de armazenamento web

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um servidor de armazenamento web.
- 3 Veja e gira os seus ficheiros.

## ➤ Personalizar as definições de AllShare Play

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione → **Definições**.



### 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamentos registados	Visualizar servidores de armazenamento web que tenham sido adicionados ao AllShare Play.
Dispositivos registados	Visualizar ou editar dispositivos que tenham sido adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços web	Iniciar sessão em sites de redes sociais para transferir ficheiros.
Carregar automaticamente fotografias do telemóvel	Definir para transferir fotografias para armazenamento web automaticamente quando iniciar sessão.
Definições da qualidade de vídeo	Defina para otimizar a qualidade de vídeo do seu dispositivo quando reproduzir vídeos guardados num computador.
Bloquear AllShare Play	Definir para bloquear AllShare Play através de palavra-passe para a sua conta Samsung.
Idioma	Selecione um idioma de exibição.
Sobre	Ver informação sobre AllShare Play



# Partilhar rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

## ➤ Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **PA Móvel**.
- 2 Arrastar o botão **PA Móvel** para a direita para activar a partilha de rede através de Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Configurar** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opção	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Ocultar o meu dispositivo	Definir para prevenir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Insira uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.



Opção	Função
Mostrar palavra-passe	Definir para mostrar as suas palavras-passe ao introduzi-las.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de difusão.

- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.



Podem restringir a partilha de rede móvel de dispositivos específicos. Seleccione **Disps. permit.**, crie uma lista de dispositivos e seleccione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de partilha para **Só dispositivos permitidos**.

## ➤ Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.  
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.



## ➤ Partilhar a rede móvel do dispositivo através de Bluetooth

- 1 Na lista de Aplicações, seleccione **Definiç.** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.
- 3 Noutro dispositivo, procure e emparelhe-se com o seu dispositivo.  
Certifique-se de que activou a função Bluetooth e de que está visível.

## Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilícitos (por exemplo, piratear cópias ou ficheiros ou escutar comunicações ilegalmente para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da função Bluetooth.



## ▶ Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** e arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

## ▶ Procurar e emparelhar com outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

## ▶ Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.





O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.



## ▶ Receber dados através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.  
 Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo permanece visível, seleccione  → **Tempo limite visível.**
- 2 Quando pedido, seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou introduza o PIN Bluetooth e seleccione **OK** (caso seja necessário).
- 3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados.


Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.


## GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

 Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.




## ► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Serviços de localização.**

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.  Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

## Ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.



- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para usar esta função, é necessário activar a função de bloqueio de ecrã.



## ► Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Mais definições** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduza o endereço do servidor VPN.
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduza um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPSec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPSec	Selecione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado de servidor IPSec	Selecione um certificado do servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.



Opção	Função
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar dados antes de os enviar ao servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas da rede.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

## ► Ligar-se a uma rede privada

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Mais definições** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada.

3 Insira o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.



# Ferramentas

## Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

### > Defina um alarme


1 Na lista de aplicações, seleccione **Alarme**.

2 Seleccione .

3 Defina os detalhes do alarme.



4 Quando terminar, seleccione **Concluir**.



Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, seleccione .

### > Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme pelo período de adiamento, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.




## Calculadora

Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

### ► Realizar um cálculo


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.

### ► Ver o histórico de cálculos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realizar um cálculo.
- 3 Seleccione  para ocultar o teclado da calculadora. Surge o histórico de cálculos.

## Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Transf.**
- 2 Seleccione uma categoria de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.  
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .




# Dropbox

Saiba como usar o serviço de armazenamento nuvem Dropbox para guardar e partilhar os seus ficheiros com outras pessoas. Quando guarda ficheiros na pasta Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e com todos os outros computadores com o Dropbox instalado.

## ▶ Activar Dropbox


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox** → **Start**.
- 2 Introduza um endereço de e-mail e a palavra-passe e seleccione **Log in**.  
Se for um novo utilizador, seleccione **New to Dropbox?**  
**Create a free account** para criar uma conta.
- 3 Seleccione **Next**.
- 4 Seleccione **Turn on** para transferir fotografias e vídeos capturados pela câmara automaticamente para o seu dispositivo.

## ▶ Transferir ficheiros para a sua pasta Dropbox

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox**.
- 2 Seleccione  → **Photos or videos** ou **Other files**.
- 3 Seleccionar ficheiros.
- 4 Seleccione **Dropbox** → uma pasta.
- 5 Seleccione **Upload**.  
Os ficheiros na pasta serão adicionados ao servidor web e ao seu computador pessoal.



## › Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox** → .
- 2 Seleccione um ficheiro.

## Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

## › Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:



Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Música	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Som	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Outros	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg













- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.



## › Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Os Meus Ficheiros**.
- 2 Seleccione uma pasta.
  - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
  - Para regressar ao Directório inicial, seleccione .
- 3 Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, aceda às seguintes opções:

- Para procurar ficheiros guardados no dispositivo, seleccione .
- Para ver ficheiros na vista de miniaturas, seleccione .
- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione .
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione  → **Definições**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione no menu que desce o **Nome** e seleccione uma opção.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para copiar ou mover ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros, seleccione a caixa de selecção e seleccione  ou .
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para alterar o nome do ficheiros ou uma pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione  → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do ficheiro ou pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione  → **Detalhes**.



# Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar documentos no seu dispositivo.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Criar um documento

1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registre-se como um utilizador online, ou salte o registo.

2 Seleccione  → um tipo de documento.

3 Seleccione um modelo (se necessário).

4 Criar o documento.

5 Quando terminar, seleccione .

6 Introduza um nome para o documento e seleccione uma localização de memória para o guardar, e seleccione **Guardar**.

## › Abrir um documento

1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.









2 Seleccione **navegador** → um ficheiro de documento.

Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.

3 Ver o documento.



Na vista de documentos, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para desfazer a sua última acção, seleccione .
- Para refazer a sua última acção, seleccione .
- Para adicionar um item ao documento, seleccione .
- Para abrir a barra de ferramentas de edição, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides num documento PowerPoint, seleccione . Toque no ecrã para avançar para o próximo slide. Seleccione  para terminar a apresentação de slides.
- Para procurar texto num documento de texto, seleccione .
- Para utilizar opções adicionais num documento, seleccione .



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.



## ► Gerir documentos online

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Clouds** → **Adicionar conta** → um serviço nuvem.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.
- 4 Ver e gerir os seus documentos no servidor.



## Google

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google**.
- 2 Insira uma palavra-chave e seleccione .  
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.

## Ferramentas do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Ferramentas do SIM**.

## Relógio Mundial

Saiba como ver as horas em outra região e a definir relógios mundiais para surgirem no seu ecrã.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio Mundial** → .
- 2 Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma do globo.
- 3 Seleccione .



Para aplicar o horário de verão ao relógio, toque sem soltar num relógio e seleccione **Hora de Verão**.



# Definições

## Aceder às opções de definições

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.**
- 2 Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

## Wi Fi

Active a função Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar opções, seleccione .

- **Avançado:** personalizar as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** para se ligar a um PA Wi-Fi com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** para se ligar a um PA Wi-Fi com um PIN WPS.

## Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

## Utilização de dados

Acompanhe a quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data para reinício mensal para monitorizar a sua utilização dos dados.



Para usar mais opções, seleccione .

- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** defina para desactivar a sincronização em segundo plano ao utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** defina o dispositivo para sincronizar dados de contactos, agenda, e-mail, favoritos e redes sociais automaticamente.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina para mostrar os seus dados de utilização através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** procure e use a rede móvel de outro dispositivo.


## Mais definições

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

### › Modo de voo

Active o Modo de voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

### › Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, seleccione  → **Repor padrão.**



- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:**
  - **Procurar rede:** procure e seleccione uma rede.
  - **Selec. automaticamente:** defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

## › Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem USB:** defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** active a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com computadores através de Bluetooth.
- **Ajuda:** ver informação sobre como usar as funções de ancoragem.

## › VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

## › Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** activar a partilha de ficheiros para permitir que outros dispositivos certificados com DLNA acessem a ficheiros de multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** definir para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo:** introduzir um nome de um servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos:** visualizar a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.



- **Lista de dispositivos não autorizados:** visualizar a lista de dispositivos que estão bloqueados do acesso ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar ficheiros multimédia transferidos.
- **Transf. a partir de outros disp.:** definir para aceitar transferências de outro dispositivo.

## › Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

## Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações para chamadas de contactos específicos no Modo de Bloqueio.

## Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume:** ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Tom de toque dispositivo:** seleccione um tom de toque para alertas de chamadas a receber.
- **Vibração do dispositivo:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão:** seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Som e vibração:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.



- **Tons das teclas:** defina o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.

## Visor e luz

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Fundo:**
  - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
  - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o bloqueio de ecrã.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal e para o ecrã bloqueado.
- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.
- **Início rápido:** seleccione uma aplicação para iniciar através do atalho de início rápido. O ícone de atalho irá alterar de acordo com a aplicação que especificar.



## Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados da localização de memória.



A capacidade disponível real da memória interna é menor do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

## Economia de energia

Activar o Modo de economia energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar o uso de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do ecrã.
- **Aprender a economizar energia:** ver informação de como economizar energia da bateria.

## Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

## Gestor de aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.



## Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina para usar satélites de GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google:** defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e outros serviços do Google.

## Ecrã bloqueado

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Bloqueio do ecrã:** active a função de bloqueio de ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã:**



As definições são aplicadas apenas quando define a opção de bloqueio passar o dedo.

- **Atalhos:** defina para mostrar e editar atalhos para aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Ticker de informações:** defina para mostrar notícias ou informações da bolsa no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Relógio:** defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo:** defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda:** defina para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.



# Segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de proceder a esta definição, pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:**

- **Encriptar:** defina para encriptar os ficheiros quando os guardar no cartão de memória.
- **Encriptação total:** defina para encriptar todos os ficheiros no seu cartão de memória.
- **Excluir ficheiros multimédia:** defina para encriptar todos os ficheiros no cartão de memória, excepto ficheiros de multimédia.



Se reiniciar o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activada, o dispositivo não poderá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de reiniciar o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina para permitir o controlo remoto do seu dispositivo através da Internet, quando o seu dispositivo estiver perdido ou furtado.
- **Alerta de alteração SIM:** active a função Localizar o meu telemóvel.
- **Pág Web Loc meu telemóvel:** aceda à página web da SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Pode acompanhar e controlar o seu dispositivo perdido ou furtado na página web da SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve introduzir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.



- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina para mostrar as suas palavras-passe ao introduzi-las.
- **Administradores de dispositivo:** ver os administradores que aprovou para o seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Play Store.
- **Credenciais fidedignas:** defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** elimine credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

## Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

### › Idioma


Selecione um idioma de exibição.

### › Padrão

Selecione um método de introdução de texto.



## › Escrita por voz Google

Active a função de introdução de voz Google para introduzir texto por voz. Para alterar as definições de introdução de voz, seleccione .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introdução de voz offline.

## › Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de introdução:** seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.
- **Texto inteligente:** active o modo XT9 para sugerir as palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Introdução contínua:** defina para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Escrita manual:** altere as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.
- **Entrada de voz:** active a função de introdução de voz para introduzir texto por voz.
- **Capitalização automática:** defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Pontuação automática:** defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.




- **Pré-visualiz. caractere:** defina o dispositivo para mostrar uma pré-visualização da imagem de cada letra que tocar.
- **Som de toque nas teclas:** defina o dispositivo para emitir som quando toca numa tecla.
- **Tutorial:** ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

## ➤ Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer reacção de voz para o alertar para a sua acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados da procura de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introdução de voz offline.

## ➤ Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** active o modo de condução para fornecer notificações audíveis para detalhes do evento.

## ➤ Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou o trackpad ligado ao dispositivo.



## Cloud

Alterar as definições para sincronizar dados ou ficheiros com a sua conta Samsung.

## Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina para fazer uma cópia de segurança dos dados as suas aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** defina ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições:** reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Adicionar conta

Adicionar o seu e-mail e contas SNS.

## Acessório

**Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo estiver ligado ou desligado da ancoragem.



## Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.


- **Data e hora automáticas:** defina para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina para receber informação do fuso horário da rede quando se desloca pelos vários fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccione um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** defina para mostrar a hora no formato 24 horas ou no formato 12 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

## Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.



- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduz em páginas web do TalkBack.
- **Tec. alim. termina cham.:** defina para terminar uma chamada quando premir a Tecla de ligar/desligar.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho às definições de Acessibilidade que surge quando prime sem soltar a Tecla de ligar/desligar.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que lhe oferece repercussões por voz.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte no calendário, e-mail, lista telefónica, e aplicações de memorandos.
- **Saída de texto para voz:**
  - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
  - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a função TTS.
  - **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução:** active o modo de condução para fornecer notificações audíveis para detalhes do evento.
- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para instalar scripts web para tornar os seus conteúdos web mais acessíveis.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir áudio apenas com um auricular.
- **Desligar todos os sons:** silenciar todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.



## Opções de programador

Activar e alterar as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para que a cópia de segurança dos seus dados esteja em segurança.
- **Permanecer activo:** defina o ecrã para se manter ligado enquanto a bateria carrega.
- **Proteger cartão SD:** defina para pedir a confirmação quando ler dados de um cartão de memória.
- **Depuração de USB:** active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **Localizações simuladas:** permite o envio de localizações simuladas e informação de serviços a serem enviadas para um serviço de gestão de localizações para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar:** seleccione aplicações para depurar e evitar erros quando pausar a sincronização.
- **Aguardar depurador:** defina para evitar que a aplicação seleccionada carregue até que o depurador esteja preparado.
- **Mostrar toques:** defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina para mostrar as coordenadas e rastros do ponteiro quando toca no ecrã tátil.
- **Mostrar esquema dos limites:** defina para mostrar os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista:** defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.
- **Mostrar actualizações do ecrã:** defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.



- **Escala animação janela:** selecione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** selecione uma velocidade para alternar entre os ecrãs.
- **Escala animação animador:** selecione por quanto tempo as janelas pop-up serão mostradas.
- **Desactivar sobreposições de hardware:** defina para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU:** defina para usar a aceleração 2D do hardware para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para fazer o ecrã brilhar quando as aplicações realizarem operações mais longas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina para listar todos os processos activos.
- **Perfil de processamento GPU:** defina para verificar a hora da hora de processamento GPU.
- **Activar rastreios:** defina para capturar os rastros do desempenho de aplicações e do sistema.
- **Não manter actividades:** defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que deixem de responder, quando activas em segundo plano.

## Acerca do dispositivo

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.



Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, selecione **Actualização do software** → **Actualizar**.



# Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Bloquear cartão SIM</b> .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.



## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o gestor de tarefas. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla de ligar/desligar durante 8 a 10 segundos.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Na lista de aplicações, seleccione **Definiç.** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

## As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.



## **As chamadas a efectuar não são ligadas**

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

## **As chamadas a receber não são ligadas**

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## **Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada**

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## **Qualidade de áudio fraca**

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## **Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada**

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.



## **O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio**

A bateria está fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.



## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Alguns ficheiros de música não poderão ser reproduzidos, no dispositivo, por várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## **Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth**

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC**

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.



# Índice remissivo

Alarmes 118

AllShare Play 107

Ancoragem

através de Bluetooth 112

através de USB 111

através de Wi-Fi 110

Aplicações

desinstalar 32

iniciar 30

multi tarefas 32

organizar 31

terminar 33

transferir 32

Bateria

carregar 16

Bloqueio do dispositivo 36

Bluetooth 112

Calculadora 119

Calendário

criar eventos 98

ver eventos 99

Câmara

alterar as definições da  
câmara 76

alterar as definições da  
câmara de vídeo 80

gravar vídeos 78

tirar fotografias 73

Cartão de memória

formatar 20

inserir 19

remover 20

Cartão SIM/USIM

bloquear 37

inserir 15

Chamadas

barrar 58

efectuar 53

efectuar chamadas de  
conferência (chamada com  
vários participantes) 55

efectuar chamadas  
internacionais 54

em espera 58

marcação rápida 96

reencaminhar 58

rejeitar 54

usar opções nas

chamadas 55, 56

ver os registos 59

Chamadas de conferência  
(chamada com vários  
participantes) 55

Códigos de acesso 142

Conectividade

AllShare Play 107

Bluetooth 112

ligações GPS 114

ligações USB 101

ligações VPN 115

partilhar rede móvel 110

Wi-Fi 103

Contactos

copiar/mover 97

criar 95



- criar grupos 96
- definir marcação rápida 96
- importar/exportar 97
- procurar 95
- Definições 126
- Desembalar 11
- Economia de energia 18, 131
- Ecrã principal
  - adicionar painéis 29
  - mover itens 28
  - remover itens 29
  - remover painéis 29
  - usar widgets 30
  - utilizar o painel de notificações 28
- Ecrã táctil
  - bloquear/desbloquear 25
  - utilizar 22
- Editor de fotografias 87
- Editor de vídeo 88
- Encontrar o meu Telemóvel 38
- Fotografias
  - editar 87
  - tirar 73
  - ver 84
- Funções da teclas 14
- Galeria 84
- Gestor de ficheiros 121
- Gestor de tarefas 33
- Google+ 72
- Google Latitude 45
- Google Mail 65
- Google Maps 46
- Google Messenger 71
- Google Talk 70
- Ícones indicadores 27
- Internet 41
- Introdução de texto
  - através do teclado Samsung 39
  - com a Introdução de voz Google 39
  - copiar e colar 40
- Leitor de música 90
- Leitor de vídeo 81
- Ligações USB
  - como câmara 102
  - como como sem fios 111
  - como dispositivo de multimédia 102
  - com o Windows Media Player 102
  - com Samsung Kies 101
- Ligações VPN 115
- Mapas
  - obter direcções 47
  - partilhar locais 45
  - procurar locais próximos 48
  - procurar localizações 46
  - utilizar a navegação 47
- Memorandos
  - criar 100
  - ver 100



## Mensagens

- aceder ao correio de voz 65
- enviar e-mail 68
- enviar Google Mail 66
- enviar MMS 64
- enviar SMS 64
- ver e-mail 68
- ver Google Mail 66
- ver MMS 65
- ver os registos 59
- ver SMS 65

## Modo de voo 21

## Modo FDN 57

## Modo silencioso 34

## Motor de busca 41

## Play Store 49

## Polaris Office 123

## Rejeição automática 56

## Relógio mundial 125

## Samsung Apps 50

## Som

- definições 129
- tom de toque 33
- tom de toque de chamada 34
- volume do dispositivo 33

## Tom de toque 33

## Vídeos

- gravar 78
- reproduzir 81, 86
- transferir para o YouTube 52

## Visor

- brilho 35
- definições 130
- estilo do tipo de letra 34
- fundo 34
- idioma 33

## Wi-Fi 103

## YouTube 51



Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

### **Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.  
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.